de

ENA 5

Bedienungsanleitung

Anwenderfreundliche Dokumentation
TÜV SÜD
DocCert
Geprüfte Dokumentation
verständlich
vollständig
sicher
Freiwillige Prüfung nach TPS-Standard PPP 13010

Die Bedienungsanleitung ENA 5 wurde vom unabhängigen deutschen Prüfinstitut TÜV SÜD mit dem Prüfsiegel für Verständlichkeit, Vollständigkeit und Sicherheit ausgezeichnet.

Ihre ENA 5

Bedienelemente 4

Bestimmungsgemäße Verwendung 6

Zu Ihrer Sicherheit 6

Herzlich willkommen in der Welt von JURA 7

JURA im Internet 7
Knowledge Builder 7
Connector System© 8
3-farbiges Klartext-Display 8

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen 8

Lieferumfang 8
Aufstellen 9
Wassertank füllen 9
Bohnenbehälter füllen 9
Erste Inbetriebnahme 9
Filter einsetzen und aktivieren 10
Wasserhärte ermitteln und einstellen 11
Mahlwerk einstellen 11
Gerät einschalten 12
Gerät ausschalten 12

2 Zubereitung 13

Barista-Tipps 13
1 Tasse auf Knopfdruck 13
2 Tassen auf Knopfdruck 14
Vorgemahlener Kaffee 14
Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung 15
Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen 15
Cappuccino mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse 15
Cappuccino mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse 16
Cappuccino mit der 2-stufigen Aufschäumdüse 17
Milch erwärmen mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse 17
Milch erwärmen mit der 2-stufigen Aufschäumdüse 18
Heißwasser 18

3 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus 18

Produkte 18
Energie-Spar-Modus 19
Automatisches Ausschalten 20
Einheit Wassermenge 20
Sprache 20

4 Pflege 21

Pflegetipps 21
Gerät spülen – manuell 21
Filter wechseln nach Aufforderung 22
Filter wechseln – manuell 22
Gerät reinigen nach Aufforderung 23
Gerät reinigen – manuell 23
Gerät entkalken nach Aufforderung 24

Gerät entkalken – manuell 25
Profi-Auto-Cappuccino-Düse spülen 25
Profi-Auto-Cappuccino-Düse reinigen 26
Profi-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen 26
Easy-Auto-Cappuccino-Düse spülen 27
Easy-Auto-Cappuccino-Düse reinigen 27
Easy-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen 28
2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen 28
Fremdkörper entfernen 28
Bohnenbehälter reinigen 29
Wassertank entkalken 29

5 CLARIS plus-Filterpatrone – Wasser für perfekten Kaffee 30

6 Meldungen im Display 31

7 Störungen beheben 32

8 Transport und umweltgerechte Entsorgung 33
Transport / System leeren 33
Entsorgung 33

9 Technische Daten 33

10 Kontakte 34

Index 34

de

Symbolbeschreibung

Warnhinweise:

⚠ **VORSICHT**
Beachten Sie stets die Informationen, die mit VORSICHT oder WARNUNG mit Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf mögliche, schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mögliche, leichte Verletzungen.

VORSICHT
VORSICHT weist Sie auf Sachverhalte hin, die zu einer Beschädigung der Maschine führen können.

Verwendete Symbole:

i **Hinweise** und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrer ENA noch leichter fällt.

▸ **Handlungsaufforderung**. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

@ Verweise auf das **Online-Angebot** von JURA mit interessanten, weiterführenden Informationen: www.jura.com.

Bedienelemente

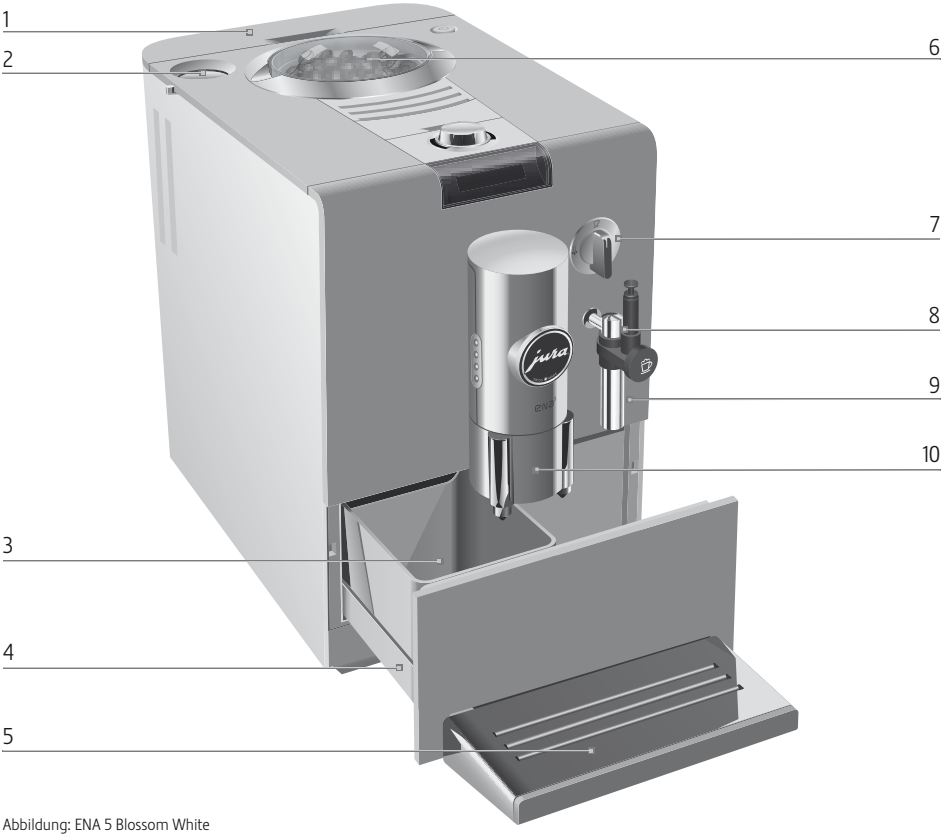

Abbildung: ENA 5 Blossom White

1	Wassertank	7	Drehknopf für Heißwasser- und Dampfzubereitung
2	Pulverschacht für vorgemahlenen Kaffee	8	Connector System© für wechselbare Düsen
3	Kaffeesatzbehälter	9	Easy-Auto-Cappuccino-Düse
4	Restwasserschale	10	Drehbarer Kaffeeauslauf
5	Tassenplattform		
6	Abdeckung Bohnenbehälter		

Abbildung: Abdeckung öffnen

1	⏻	Taste Ein/Aus	7		Display
2		Drehring Mahlgradeinstellung	8		Profi-Auto-Cappuccino-Düse
3		Abdeckung	9		Easy-Auto-Cappuccino-Düse
4	Ⓟ	Taste P	10		2-stufige Aufschäumdüse
5		Pflegetaste	11		Heißwasserdüse
6		Rotary Switch			

de

Folgende Düsen sind im Fachhandel erhältlich und können am Connector System© angebracht werden:

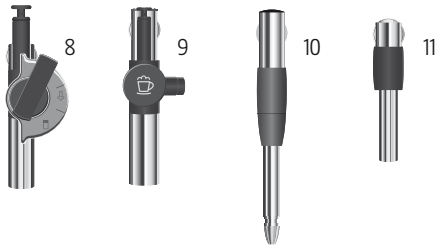

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. JURA Elektroapparate AG übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungs-gemäßer Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese Anleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung zur ENA beim Gerät verfügbar und geben Sie es bei Bedarf an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise sorgfältig.
So vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag:

- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, beispielsweise Schmorgeruch, trennen Sie das Gerät unverzüglich vom Netz und wenden Sie sich an den JURA Service.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder einer von JURA autorisierten Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass sich die ENA und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung zur ENA beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende Teile. Nach dem Öffnen besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von JURA autorisierten Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

Verbrühungen und Verbrennungen an den Ausläufen und der Düse sind möglich:

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Achten Sie darauf, dass die jeweilige Düse richtig montiert und sauber ist. Bei nicht korrekter Montage oder Verstopfungen können sich die Düse oder Teile der Düse lösen.

Ein beschädigtes Gerät ist nicht sicher und kann Verletzungen und Brand verursachen. Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden:

- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die ENA vor Witterungseinflüssen wie Regen, Frost und direkter Sonneneinstrahlung.
- Tauchen Sie die ENA, die Kabel und Anschlüsse nicht in Wasser.
- Stellen Sie die ENA und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie Ihre ENA vor Reinigungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wischen Sie die ENA stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser.
- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihrer ENA angebracht. Weitere technische Daten finden Sie im Kapitel 9 »Technische Daten«.
- Verwenden Sie ausschließlich original JURA Pflegezubehör. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlenes Zubehör kann die ENA beschädigen.

- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit aus.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer
- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Sicherheit im Umgang mit der CLARIS plus-Filterpatrone:
- Bewahren Sie CLARIS plus-Filterpatronen für Kinder unerreichbar auf.
- Lagern Sie CLARIS plus-Filterpatronen trocken, in der verschlossenen Verpackung.
- Schützen Sie die Patronen vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung.
- Verwenden Sie keine beschädigten CLARIS plus-Filterpatronen.
- Öffnen Sie keine CLARIS plus-Filterpatronen.

Herzlich willkommen in der Welt von JURA

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf Ihrer JURA ENA schenken. Sie haben sich für
- die Freiheit, Tausende verschiedenster Kaffeebohnen verwenden zu können
- die Stärke des Kaffees ganz nach Ihrem individuellen Geschmack zu bestimmen
- einen kostengünstigen Preis pro Tasse
- und ein kompaktes Gerät, das intuitiv einfach zu bedienen ist,

entschieden.

In dieser Bedienungsanleitung lernen Sie alles Wissenswerte zu den Themen Bedienung und individuelle Einstellungen kennen. Auch die Lösung des Kalkproblems und wichtige Tipps zur Pflege finden Sie darin vertreten.

Übrigens: ENA stammt aus dem Griechischen und bedeutet »eins«. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen mit Ihrer »ersten Wahl« viele anregende Momente perfekten Genusses.

Ihr

Emanuel Probst
General Manager

JURA im Internet
Besuchen Sie uns im Internet.

@ Unter www.jura.com finden Sie interessante und aktuelle Informationen zu Ihrer ENA und rund um das Thema Kaffee.

Knowledge Builder
Sie können Ihre ENA spielerisch am PC kennen lernen.

@ Der Knowledge Builder steht Ihnen unter www.jura.com zur Verfügung.
Der interaktive Helfer LEO unterstützt Sie und erklärt Ihnen die Vorzüge und die Bedienung Ihrer ENA.

Connector System©
Das Connector System© erlaubt die Verwendung vier unterschiedlicher Düsen:

- Profi-Auto-Cappuccino-Düse
  - Cappuccino
  - Warme Milch

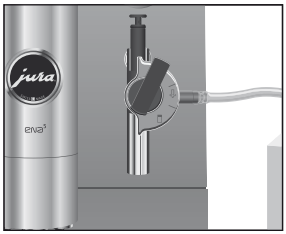

- Easy-Auto-Cappuccino-Düse
  - Cappuccino

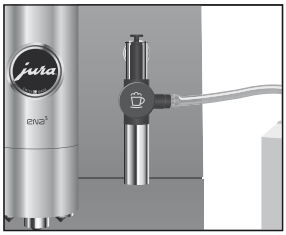

- 2-stufige Aufschäumdüse
  - Cappuccino
  - Warme Milch

- Heißwasserdüse

3-farbiges Klartext-Display
Ihre ENA besitzt ein 3-farbiges Klartext-Display. Die Farben der Displaytexte haben folgende Bedeutung:

- Grün: Ihre ENA ist betriebsbereit.
- Rot: Die ENA verlangt eine Benutzeraktion.
- Gelb: Sie befinden sich im Programmiermodus.

1 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

Dieses Kapitel vermittelt Ihnen die notwendigen Informationen, um problemlos mit Ihrer ENA umzugehen. Sie bereiten Ihre ENA Schritt für Schritt für Ihren ersten Kaffeegenuss vor.

Lieferumfang
Im Lieferumfang sind enthalten:

- Kaffee-Vollautomat JURA ENA
- Bedienungsanleitung
- Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee
- Dosierlöffel für vorgemahlenen Kaffee
- CLARIS plus-Filterpatrone
- JURA Reinigungstabletten
- Aquadur®-Teststäbchen
- Mahlwerkschlüssel

i Ihre JURA ENA besitzt das Connector System© für wechselbare Düsen. Je nach Ausstattung des Geräts kann der Lieferumfang bezüglich der Düsen variieren.

Aufstellen

Beachten Sie beim Aufstellen Ihrer ENA folgende Punkte:

- Gerät auf eine waagrechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche stellen.
- Standort der ENA so wählen, dass sie vor Überhitzung geschützt ist.

Wassertank füllen

Für den perfekten Kaffeegenuss empfehlen wir Ihnen, das Wasser täglich zu wechseln.

VORSICHT

Milch, Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- ▸ Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

- ▸ Wassertank entfernen und mit kaltem Wasser ausspülen.
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

Bohnenbehälter füllen

VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z. B. Zucker) behandelt sind, vorgemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.

- ▸ Ausschließlich Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter füllen.

- ▸ Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- ▸ Verschmutzungen oder Fremdkörper, die sich eventuell im Bohnenbehälter befinden, entfernen.
- ▸ Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen.
- ▸ Bohnenbehälter schließen.

Erste Inbetriebnahme

ℹ Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Wird die ENA ausgeschaltet, so wird das Gerät vollständig vom Netz getrennt.

⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▸ Nie ein Gerät mit schadhaftem Netzkabel in Betrieb nehmen.

Voraussetzung: Wassertank ist gefüllt.

- ▸ Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken.

⏻ ▸ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät einzuschalten.

SPRACHE DEUTSCH

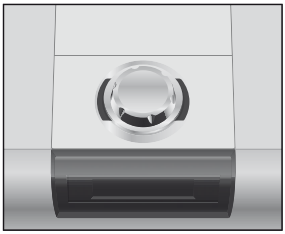

⏱ ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung der Sprache zu bestätigen.
OK, die Sprache ist eingestellt.
HAHN ÖFFNEN

- ▸ Gefäß unter die Düse stellen.

⊖ ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⇊.
SYSTEM FÜLLT
HAHN SCHLIESSEN

de

- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕.
  HEIZT AUF
  ROTARY DRUCKEN
- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Spülung zu starten.
  SPÜLT
  BEREIT

i Nach der ersten Zubereitung einer Kaffeespezialität kann es vorkommen, dass im Display BOHNEN FÜLLEN angezeigt wird, da das Mahlwerk noch nicht komplett mit Kaffeebohnen gefüllt ist. Bereiten Sie in diesem Fall eine weitere Kaffeespezialität zu.

Filter einsetzen und aktivieren

Ihre ENA muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die CLARIS plus-Filterpatrone verwenden.

i Vorgang »Filter einsetzen« ohne Unterbrechung durchführen. So wird die optimale Funktion der ENA sichergestellt.

i Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Zeitdauer kann mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung überwacht werden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis FILTER – angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  NEIN –
- ▸ Rotary Switch drehen, bis JA √ angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK
  FILTER EINSETZEN
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
- ▸ Patronenhalterung aufklappen.
- ▸ Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen.

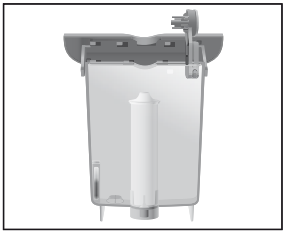

- ▸ Patronenhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
- ▸ Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HAHN ÖFFNEN
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⁂.
  FILTER SPÜLT, Wasser fließt aus der Düse.

i Die Filterspülung kann jederzeit unterbrochen werden. Hierzu den Drehknopf schließen.

i Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch,
HAHN SCHLIESSEN.

- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕.
  HEIZT AUF
  BEREIT
  Der Filter ist aktiviert.

Wasserhärte ermitteln und einstellen

Je härter das Wasser, desto häufiger muss die ENA entkalkt werden. Deshalb ist es wichtig, die Wasserhärte einzustellen.

- **i** Das Einstellen der Wasserhärte ist nicht möglich, wenn die CLARIS plus-Filterpatrone verwendet wird und diese aktiviert ist.
- **i** Die Wasserhärte kann zwischen 1° dH und 30° dH eingestellt werden. Sie kann ebenso inaktiv gesetzt werden, d.h. die ENA meldet nicht, wann sie entkalkt werden muss.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen kann die Wasserhärte ermittelt werden.

- ▸ Teststäbchen kurz (eine Sekunde) unter fließendes Wasser halten.
- ▸ Wasser abschütteln.
- ▸ Ca. eine Minute warten.
- ▸ Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ablesen. Die Wasserhärte kann nun eingestellt werden.

Beispiel: Einstellung der Wasserhärte ändern von `16°dH` auf `25°dH`.

Voraussetzung: Im Display steht `BEREIT`.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- (P) ▸ Taste P **so lange** drücken, bis `PFLEGE` erscheint.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis `HÄRTE` angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  `16°dH`
- ▸ Rotary Switch drehen, bis `25°dH` angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  `OK`, die Wasserhärte ist eingestellt.
  `HÄRTE`
- ▸ Rotary Switch drehen, bis `EXIT` angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  `BEREIT`

Mahlwerk einstellen

Sie können das Mahlwerk **stufenlos** dem Röstgrad Ihres Kaffees anpassen.

VORSICHT

Wenn Sie den Mahlgrad bei ruhendem Mahlwerk einstellen, sind Schäden am Drehknopf Mahlgradeinstellung nicht auszuschließen.

- ▸ Verstellen Sie den Mahlgrad nur bei laufendem Mahlwerk.

Die richtige Einstellung des Mahlgrades erkennen Sie daran, dass der Kaffee gleichmäßig aus dem Kaffeeauslauf fließt. Zudem entsteht eine feine, dichte Crema.

Wir empfehlen:

- Für eine helle Röstung eine feine Einstellung des Mahlgrades.
  - Ist der Mahlgrad **zu fein** eingestellt, fließt der Kaffee nur tropfenweise aus dem Kaffeeauslauf.

de

- Für eine dunkle Röstung eine grobe Einstellung des Mahl-grades.
  - Bei einem **zu groben** Mahlgrad fließt der Kaffee zu schnell aus dem Kaffeeauslauf.

Beispiel: Mahlgrad **während** der Zubereitung von einem Kaffee ändern.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
- ▸ Drehring Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position stellen, **während** das Mahlwerk läuft.

1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.
BEREIT

Gerät einschalten

Beim Einschalten der ENA wird der Spülvorgang automatisch verlangt.

- ▸ Taste Ein/Aus drücken, um die ENA einzuschalten.
  HEIZT AUF
  ROTARY DRUCKEN
- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Spülung zu starten.
  SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch.
  BEREIT

Gerät ausschalten

Beim Ausschalten der ENA wird das System automatisch gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.

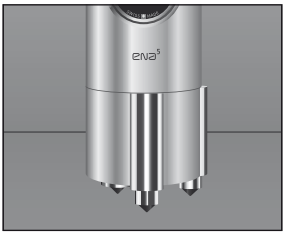

- ▸ Taste Ein/Aus drücken.
  SPÜLT, das System wird gespült, der Vorgang stoppt automatisch. Die ENA ist ausgeschaltet.
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse oder 2 Tassen drehen.

i Die Taste Ein/Aus hat gleichzeitig die Funktion eines Netzschalters. Wird die ENA ausgeschaltet, so wird das Gerät vollständig vom Netz getrennt.

2 Zubereitung

Barista-Tipps

Als Barista bezeichnet man den Profi für Espresso- und Kaffeezubereitung. Er kennt jede Kaffeespezialität und beherrscht die perfekte Zubereitung. Im Zusammenspiel mit Ihrer JURA ENA erzielen auch Sie perfekte Resultate.

Neben der einfachen Zubereitung auf Knopfdruck können Sie den Kaffee oder den Espresso Ihrem individuellen Geschmack anpassen. Dazu haben Sie verschiedene Einstellmöglichkeiten. Probieren Sie es aus:

- **Kaffeestärke:** Sie können die Kaffeestärke vor der Zubereitung oder während des Mahlvorgangs durch Drehen des Rotary Switch ändern. Mit dieser Einstellung verändern Sie die Menge des Kaffeepulvers. Je mehr Kaffeepulver für die Zubereitung verwendet wird, desto stärker und intensiver schmeckt die Kaffeespezialität.
- **Mahlgrad:** Bei der ENA werden die Kaffeebohnen für jede Zubereitung einer Kaffeespezialität frisch gemahlen. Der Mahlgrad hat einen wesentlichen Einfluss auf den Kaffeegeschmack. Sie stellen ihn während des Mahlvorgangs ein.
- **Temperatur:** Im Programmiermodus Ihrer ENA haben Sie die Möglichkeit, die Temperatur der Kaffeespezialitäten einzustellen. Die Temperatur beeinflusst den Geschmack des Kaffees und kann den individuellen Bedürfnissen sowie der Kaffeebohnensorte angepasst werden.
- **Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf:** Den Kaffeeauslauf können Sie stufenlos in der Höhe verstellen und Ihren Tassengrößen anpassen. Der Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenrand sollte möglichst klein sein. Das verhindert Kaffeespritzer auf dem Gerät und garantiert eine feine, dichte Crema.

Beherzigen Sie außerdem die folgenden Barista-Tipps:

- Lagern Sie Ihren Kaffee trocken. Sauerstoff, Licht, Hitze und Feuchtigkeit schaden dem Kaffee.
- Verwenden Sie nur frisches, kaltes Wasser, damit sich das Aroma des Kaffees optimal entfalten kann.
- Wechseln Sie für perfekten Kaffeegenuss das Wasser täglich.
- Wärmen Sie die Tassen vor.
- Verwenden Sie für Zucker einen kleinen Löffel und keinen Würfelzucker, damit die Crema oder der Milchschaum nicht zerstört wird.

1 Tasse auf Knopfdruck

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

▸ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse drehen.

▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.

▸ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
Während des Mahlvorgangs wird die Kaffeestärke angezeigt.
1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.
BEREIT

de

2 Tassen auf Knopfdruck

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Kaffeeauslauf auf Position 2 Tassen drehen.

- ▸ Zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis 2 TASSEN angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um Kaffeezubereitung zu starten.

  2 TASSEN, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tassen, die Zubereitung stoppt automatisch.

  BEREIT

Vorgemahlener Kaffee

Sie haben die Möglichkeit, über den Pulverschacht für vorgemahlenen Kaffee eine zweite Kaffeesorte zu verwenden.

- Nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee einfüllen.
- Keinen zu fein vorgemahlenen Kaffee verwenden. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wird zu wenig vorgemahlener Kaffee eingefüllt, wird ZU WENIG PULVER angezeigt und die ENA bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. einer Minute nach Einfüllen des vorgemahlenen Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die ENA den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

Beispiel: Eine Tasse Kaffee mit vorgemahlenem Kaffee zubereiten.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Pulverschacht öffnen.

  PULVER FULLEN
- ▸ Einfülltrichter für vorgemahlenen Kaffee auf den Pulverschacht setzen.

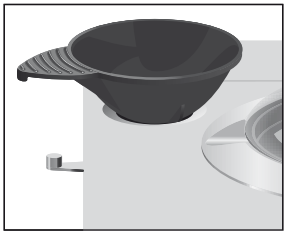

- ▸ Einen gestrichenen Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter füllen.
- ▸ Einfülltrichter entfernen.
- ▸ Pulverschacht schließen.

  1 TASSE
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.

  1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.

  BEREIT

- Es können auch zwei Tassen vorgemahlener Kaffee zubereitet werden. Hierzu zwei Tassen unter den Kaffeeauslauf stellen und zwei gestrichene Dosierlöffel vorgemahlenen Kaffee in den Einfülltrichter geben. Den Rotary Switch auf 2 TASSEN drehen und durch Drücken die Kaffeezubereitung auslösen.

Einmalige Einstellungen vor und während der Zubereitung

Sie können die Kaffeestärke vor der Zubereitung oder während des Mahlvorgangs ändern.

Folgende Kaffeestärken können für 1 Tasse gewählt werden:

- Mild
- Normal
- Stark

i 2 Tassen werden immer mit der Kaffeestärke »mild« zubereitet.

i Die voreingestellte Wassermenge können Sie während des Brühvorgangs durch Drehen des Rotary Switch verändern.

Die einmaligen Einstellungen vor und während der Zubereitung folgen immer diesem Muster. Diese Einstellungen werden nicht gespeichert.

Beispiel: Kaffeestärke von 1 Tasse **vor** der Zubereitung von NORMAL auf STARK ändern.
Voraussetzung: Im Display steht BEREIT, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis STARK angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, solange STARK angezeigt wird.
  Während des Mahlvorgangs wird die Kaffeestärke STARK angezeigt.
  1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse, die Zubereitung stoppt automatisch.
  BEREIT

Wassermenge dauerhaft der Tassengröße anpassen

i Die Wassermenge kann für 1 Tasse dauerhaft eingestellt werden. Bei der Zubereitung von 2 Tassen fließt diese eingestellte Menge pro Tasse aus.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken und **halten**.
  Der Mahlvorgang startet, im Display wird die Kaffeestärke angezeigt.
- ▸ Rotary Switch **weiter gedrückt halten**, bis GENUG KAFFEE ? erscheint.
  Der Kaffee fließt in die Tasse.
- ▸ Rotary Switch drücken, sobald sich genügend Kaffee in der Tasse befindet.
  OK, die eingestellte Wassermenge für einen Kaffee ist dauerhaft gespeichert.
  BEREIT

i Die Einstellung kann jederzeit geändert werden, indem der Vorgang wiederholt wird.

Cappuccino mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▸ Schutzkappe von der Profi-Auto-Cappuccino-Düse entfernen.
- ▸ Milchansaugschlauch an der Düse anschließen.
- ▸ Das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch stecken oder mit einem Milchbehälter verbinden.
- ▸ Tasse unter die Düse stellen.

- ▸ Wahlhebel der Düse auf Position Milchschaum stellen.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  DAMPF, der Milchschaum wird zubereitet.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position, wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.

i Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Milchschaum zubereitet werden.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
  1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die Profi-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült und gereinigt werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – Profi-Auto-Cappuccino-Düse«).

Cappuccino mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▸ Schutzkappe von der Easy-Auto-Cappuccino-Düse entfernen.
- ▸ Milchansaugschlauch an der Düse anschließen.
- ▸ Das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch stecken oder mit einem Milchbehälter verbinden.
- ▸ Tasse unter die Düse stellen.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  DAMPF, der Milchschaum wird zubereitet.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position, wenn sich genügend Milchschaum in der Tasse befindet.

i Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Milchschaum zubereitet werden.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
  1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die Easy-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült und gereinigt werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – Easy-Auto-Cappuccino-Düse«).

Cappuccino mit der 2-stufigen Aufschäumdüse

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT, der Kaffeeauslauf befindet sich auf Position 1 Tasse.

- ▸ 2-stufige Aufschäumdüse in die **untere** Position schieben.
- ▸ Eine Tasse Milch unter die 2-stufige Aufschäumdüse stellen und die Düse hineintauchen.

i Falls die Düse nicht bis in die Tasse reicht, Tasse anheben.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  DAMPF, die Milch wird durch den heißen Dampf aufgeschäumt.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position, wenn der Milchschaum die gewünschte Konsistenz erreicht hat.

i Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Dampf zubereitet werden.

- ▸ Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
  1 TASSE, die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse. Die Zubereitung stoppt automatisch.

Damit die 2-stufige Aufschäumdüse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – 2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen«).

Milch erwärmen mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Schutzkappe von der Profi-Auto-Cappuccino-Düse entfernen.
- ▸ Milchansaugschlauch an der Düse anschließen.
- ▸ Das andere Ende des Milchansaugschlauchs in einen Tetrapak Milch stecken oder mit einem Milchbehälter verbinden.
- ▸ Tasse unter die Düse stellen.
- ▸ Wahlhebel der Düse auf Position Milch stellen.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  DAMPF, die warme Milch wird zubereitet.

de

- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕, wenn sich genügend Milch in der Tasse befindet.

ℹ Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin warme Milch zubereitet werden.

Damit die Profi-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült und gereinigt werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – Profi-Auto-Cappuccino-Düse«).

Milch erwärmen mit der 2-stufigen Aufschäumdüse

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ 2-stufige Aufschäumdüse in die **obere** Position schieben.
- ▸ Eine Tasse Milch unter die 2-stufige Aufschäumdüse stellen und die Düse hineintauchen.

ℹ Falls die Düse nicht bis in die Tasse reicht, Tasse anheben.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ♨.
  DAMPF, die Milch wird durch den heißen Dampf erwärmt.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist.

ℹ Innerhalb von ca. 40 Sekunden kann weiterhin Dampf zubereitet werden.

Damit die 2-stufige Aufschäumdüse einwandfrei funktioniert, sollte diese regelmäßig gespült werden (siehe Kapitel 4 »Pflege – 2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen«).

Heißwasser

ℹ Bringen Sie für die Heißwasserzubereitung entweder die Heißwasserdüse oder die 2-stufige Aufschäumdüse am Connector System© an.

⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- ▸ Direkten Hautkontakt vermeiden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Tasse unter die Düse stellen.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ♨.
  WASSER, heißes Wasser fließt in die Tasse.
- ▸ Drehknopf schließen, sobald sich genügend Wasser in der Tasse befindet.
  BEREIT

3 Dauerhafte Einstellungen im Programmiermodus

Produkte

Folgende Einstellungen können für 1 Tasse dauerhaft vorgenommen werden:

- Wassermenge: 15 ML – 240 ML
- Kaffeestärke: MILD, NORMAL, STARK
- Temperatur: NORMAL, HOCH

Bei der Zubereitung von 2 Tassen gilt:

- Die bei 1 Tasse eingestellte Wassermenge fließt bei 2 Tassen **pro Tasse** aus.

- 2 Tassen werden immer mit der Kaffeestärke »mild« zubereitet.
- 2 Tassen werden mit der gleichen Temperatur zubereitet, die bei 1 Tasse eingestellt ist.

Die dauerhaften Einstellungen im Programmiermodus folgen immer dem gleichen Muster.

Beispiel: Kaffeestärke von 1 Tasse dauerhaft von NORMAL auf STARK ändern.
Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- (P) ▸ Taste P **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis PRODUKT angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  WASSER
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis AROMA angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  NORMAL
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis STARK angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Kaffeestärke ist eingestellt.
  AROMA
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmpunkt zu verlassen.
  PRODUKT
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Energie-Spar-Modus

Die ENA kann dauerhaft auf einen Energie-Spar-Modus (E.S.M.©) umgestellt werden.

Programmpunkt ENERGIE – / ↯:

- ENERGIE –
  - Die ENA ist ständig in Bereitschaft.
  - Alle Kaffeeprodukte sowie Heißwasser können ohne Wartezeit zubereitet werden.
- ENERGIE ↯
  - Die ENA schaltet nach ca. fünf Minuten auf Spartemperatur und ist nicht in Bereitschaft.
  - Vor Kaffee- und Heißwasserzubereitung heizt das Gerät auf.

Beispiel: Energie-Spar-Modus von ENERGIE – auf ENERGIE ↯ ändern.
Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- (P) ▸ Taste P **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis ENERGIE – angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPAREN –
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis SPAREN ↯ angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, der Energie-Spar-Modus ist eingestellt.
  ENERGIE ↯
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

de

Automatisches Ausschalten

Durch das automatische Ausschalten Ihrer ENA können Sie Energie sparen.

ℹ Die Ausschaltzeit kann zwischen 0,5 und 9 Stunden eingestellt, oder inaktiv (--- STD) gesetzt werden.

Beispiel: Die Ausschaltzeit von 5 STD auf 2 STD ändern.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▸ Taste P **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis AUS NACH angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  5 STD
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis 2 STD angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Ausschaltzeit ist eingestellt.
  AUS NACH
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Einheit Wassermenge

Die Einheit der Wassermenge kann in »ml« oder »oz« angezeigt werden.

Beispiel: Einheit der Wassermenge von ML auf OZ ändern.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▸ Taste P **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis EINHEIT angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  ML
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis OZ angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Einheit der Wassermenge ist eingestellt.
  EINHEIT
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  BEREIT

Sprache

Die Sprache wurde bei der ersten Inbetriebnahme eingestellt.

Folgende Sprachen können eingestellt werden:

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Niederländisch
- Italienisch
- Spanisch
- Portugiesisch

Beispiel: Sprache von DEUTSCH auf ENGLISH ändern.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▸ Taste P **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ◎ ▸ Rotary Switch drehen, bis SPRACHE angezeigt wird.
- ⏻ ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  DEUTSCH

- ▸ Rotary Switch drehen, bis ENGLISH angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
  OK, die Sprache ist eingestellt.
  LANGUAGE
- ▸ Rotary Switch drehen, bis EXIT angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Programmiermodus zu verlassen.
  READY

4 Pflege

Die ENA verfügt über folgende integrierte Pflegeprogramme:
- Gerät spülen
- Filter wechseln
- Gerät reinigen
- Gerät entkalken

i Führen Sie die Reinigung, die Entkalkung oder den Filterwechsel durch, wenn diese angezeigt werden.

Pflegetipps

Für eine lange Lebensdauer und eine optimale Kaffeequalität sollte die ENA täglich folgendermaßen gepflegt werden:
- Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren und mit warmem Wasser spülen.
- Wassertank mit klarem Wasser spülen.
- Geräteoberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Düse regelmäßig spülen, wenn damit Milch erwärmt oder aufgeschäumt wurde.

Gerät spülen – manuell

Beim Einschalten der ENA wird nach dem Aufheizen eine Spülung verlangt. Beim Ausschalten der ENA wird der Spülvorgang automatisch ausgelöst, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

Der Vorgang »Gerät spülen« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.
- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.

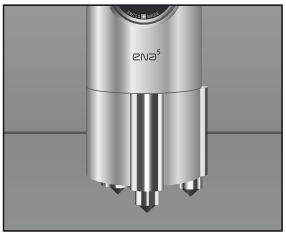

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- Ⓟ ▸ Taste P **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPULEN
- ▸ Rotary Switch drücken, um den Spülvorgang auszulösen.
  SPULT, die Spülung stoppt automatisch.
  BEREIT
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse oder 2 Tassen drehen.

Filter wechseln nach Aufforderung

- Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser durch den Filter ist dessen Wirkung erschöpft. Die ENA verlangt einen Filterwechsel.
- Nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Zeitdauer kann mit der Datumsscheibe auf der Patronenhalterung überwacht werden.
- Wenn die CLARIS plus-Filterpatrone nicht aktiviert ist, erscheint keine Aufforderung zum Filterwechsel.

Voraussetzung: Im Display wird `BEREIT` / `FILTER` angezeigt.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Pflegetaste drücken.
  `FILTER EINSETZEN`
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
- ▸ Patronenhalterung aufklappen und alte Filterpatrone entfernen.
- ▸ Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen.

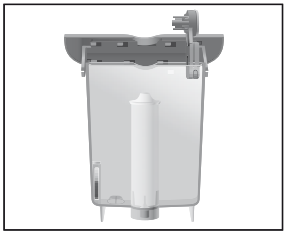

- ▸ Patronenhalterung schließen. Sie rastet hörbar ein.
- ▸ Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
- ▸ Gefäß (mind. 500 ml) unter die Düse stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  `HAHN ÖFFNEN`
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  `FILTER SPÜLT`, es fließt Wasser aus der Düse.

- Die Filterspülung kann jederzeit unterbrochen werden. Schließen Sie hierzu den Drehknopf.
- Das Wasser kann eine leichte Verfärbung aufweisen. Diese ist weder gesundheitsschädlich noch geschmacksbeeinträchtigend.

Die Filterspülung stoppt automatisch,
`HAHN SCHLIESSEN`.

- ▸ Drehknopf schließen auf Position.
  `HEIZT AUF`
  `BEREIT`

Filter wechseln – manuell

Der Vorgang »Filter wechseln« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht `BEREIT`.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P **so lange** drücken, bis `PFLEGE` erscheint.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  `SPÜLEN`
- ▸ Rotary Switch drehen, bis `FILTER` angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  `FILTER EINSETZEN`
- ▸ Fortfahren mit der **dritten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter »**Filter wechseln nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Gerät reinigen nach Aufforderung

Nach 180 Kaffeezubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die ENA eine Reinigung.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger.

- ▸ Ausschließlich original JURA Pflegezubehör verwenden.

i Das Reinigungsprogramm dauert ca. 15 Minuten.

i Reinigungsprogramm nicht unterbrechen. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.

i JURA Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

Voraussetzung: Im Display wird `REINIGEN` / `BEREIT` angezeigt.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Pflegetaste drücken.
  `SCHALE LEEREN`
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  `ROTARY DRUCKEN`
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position Reinigung drehen.

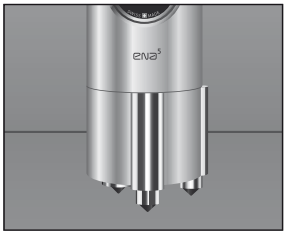

- ▸ Gefäß unter den Kaffeeauslauf stellen.
- ▸ Rotary Switch drücken, um die Reinigung zu starten.
  `REINIGT`, es fließt Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  Der Vorgang unterbricht, `TABLETTE EINWERFEN`.
- ▸ Pulverschacht für vorgemahlenen Kaffee öffnen und eine JURA Reinigungstablette einwerfen.

- ▸ Pulverschacht für vorgemahlenen Kaffee schließen.
  `ROTARY DRUCKEN`
- ▸ Rotary Switch drücken.
  `REINIGT`, es fließt mehrmals Wasser aus dem Kaffeeauslauf.
  `SCHALE LEEREN`
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
  `BEREIT`
- ▸ Kaffeeauslauf auf Position 1 Tasse oder 2 Tassen drehen.

Gerät reinigen – manuell

Der Vorgang »Gerät reinigen« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht `BEREIT`.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P **so lange** drücken, bis `PFLEGE` erscheint.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  `SPULEN`
- ▸ Rotary Switch drehen, bis `REINIGEN` angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  `SCHALE LEEREN`

de

- ▸ Fortfahren mit der **dritten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter »**Gerät reinigen nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Gerät entkalken nach Aufforderung

Die ENA verkalkt gebrauchsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad des Wassers ab.

⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel.

- ▸ Haut- und Augenkontakt vermeiden.
- ▸ Entkalkungsmittel mit klarem Wasser abspülen. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel.

- ▸ Ausschließlich original JURA Pflegezubehör verwenden.

VORSICHT

Schäden am Gerät bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs.

- ▸ Entkalkung komplett durchführen.

VORSICHT

Schäden an empfindlichen Flächen durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel.

- ▸ Spritzer sofort entfernen.

---

i Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 40 Minuten.

i JURA Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

i Wird die CLARIS plus-Filterpatrone verwendet und ist diese aktiviert, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

Voraussetzung: Im Display wird `ENTKALKEN / BEREIT` angezeigt.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Pflegetaste drücken.

  `SCHALE LEEREN`
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.

  `MITTEL IN TANK`
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
- ▸ Inhalt einer Blister-Schale (3 JURA Entkalkungstabletten) in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auflösen. Dies kann einige Minuten dauern.

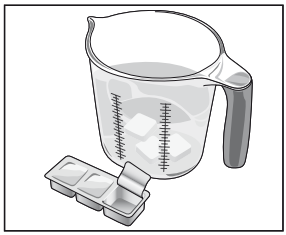

- ▸ Lösung in leeren Wassertank füllen und Wassertank einsetzen.

  `HAHN ÖFFNEN`
- ▸ Düse vorsichtig vom Connector System© abziehen.
- ▸ Gefäß (mind. 500 ml) unter das Connector System© stellen.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⇓.

  `ENTKALKT`, es fließt mehrmals Wasser aus dem Connector System©.

  `HAHN SCHLIESSEN`
- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕.

  `ENTKALKT`, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.

  `SCHALE LEEREN`
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
- ▸ Gefäß leeren und wieder unter das Connector System© stellen.

  `WASSERTANK FÜLLEN`

- ▸ Wassertank entfernen, gründlich ausspülen, mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.
  HAHN ÖFFNEN
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  ENTKALKT, es fließt Wasser aus dem Connector System©.
  Der Vorgang unterbricht, HAHN SCHLIESSEN.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position.
  ENTKALKT, der Entkalkungsvorgang wird fortgesetzt.
  SCHALE LEEREN
- ▸ Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und wieder einsetzen.
- ▸ Düse wieder am Connector System© anbringen.
  BEREIT

Gerät entkalken – manuell

Der Vorgang »Gerät entkalken« kann manuell ausgelöst werden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Abdeckung hinter dem Rotary Switch öffnen.
- ▸ Taste P **so lange** drücken, bis PFLEGE erscheint.
- ▸ Rotary Switch drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen.
  SPÜLEN
- ▸ Rotary Switch drehen, bis ENTKALKEN angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  SCHALE LEEREN
- ▸ Fortfahren mit der **dritten** Handlungsaufforderung (gekennzeichnet durch ▸), wie sie unter »**Gerät entkalken nach Aufforderung**« beschrieben ist.

Profi-Auto-Cappuccino-Düse spülen

Damit die Profi-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie nach jeder Milchzubereitung mit Wasser spülen.

i Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, die Profi-Auto-Cappuccino-Düse zu spülen.

- ▸ Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
- ▸ Ein Gefäß mit frischem Wasser füllen und den Milchansaugschlauch hineintauchen.
- ▸ Ein weiteres Gefäß unter die Düse stellen.
- ▸ Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum oder Milch stellen.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  DAMPF, die Düse und der Schlauch werden gespült.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position, sobald sauberes Wasser in das Gefäß fließt.

de

Profi-Auto-Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Profi-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie täglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger.

- ▸ Ausschließlich original JURA Pflegezubehör verwenden.

i Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, die Profi-Auto-Cappuccino-Düse zu reinigen.

i Der JURA Auto-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

- ▸ Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
- ▸ Ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser füllen und eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-Reinigers hinein geben.
- ▸ Den Milchansaugschlauch in das Gefäß tauchen.
- ▸ Ein weiteres Gefäß unter die Düse stellen.
- ▸ Wahlhebel der Düse auf die Position Milchschaum oder Milch stellen.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position. DAMPF, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position, sobald das Gefäß mit dem Auto-Cappuccino-Reiniger leer ist.
- ▸ Gefäß gründlich ausspülen, mit 250 ml frischem Wasser füllen und den Milchansaugschlauch hineintauchen.
- ▸ Das Gefäß unter der Düse leeren und wieder unter die Düse stellen.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position. DAMPF, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.

Profi-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

- ▸ Profi-Auto-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System© abziehen.
- ▸ Düse in ihre Einzelteile zerlegen.

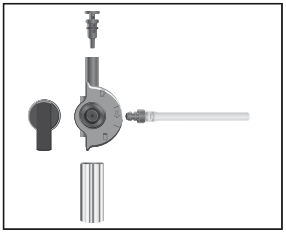

- ▸ Alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▸ Profi-Auto-Cappuccino-Düse wieder montieren und am Connector System© anbringen.

Easy-Auto-Cappuccino-Düse spülen

Damit die Easy-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie nach jeder Milchzubereitung mit Wasser spülen.

i Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, die Easy-Auto-Cappuccino-Düse zu spülen.

- ▸ Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
- ▸ Ein Gefäß mit frischem Wasser füllen und den Milchansaugschlauch hineintauchen.
- ▸ Ein weiteres Gefäß unter die Düse stellen.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⁂.
  DAMPF, die Düse und der Schlauch werden gespült.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕, sobald sauberes Wasser in das Gefäß fließt.

Easy-Auto-Cappuccino-Düse reinigen

Damit die Easy-Auto-Cappuccino-Düse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie täglich reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

VORSICHT
Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger.

- ▸ Ausschließlich original JURA Pflegezubehör verwenden.

i Sie werden von Ihrer ENA nicht aufgefordert, die Easy-Auto-Cappuccino-Düse zu reinigen.

i Der JURA Auto-Cappuccino-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.

- ▸ Milchansaugschlauch aus dem Tetrapak Milch oder dem Milchbehälter entfernen.
- ▸ Ein Gefäß mit 250 ml frischem Wasser füllen und eine Verschlusskappe (max. 15 ml) des Auto-Cappuccino-Reinigers hineingeben.
- ▸ Den Milchansaugschlauch in das Gefäß tauchen.
- ▸ Ein weiteres Gefäß unter die Düse stellen.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⁂.
  DAMPF, die Düse und der Schlauch werden gereinigt.

de

- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕, sobald das Gefäß mit dem Auto-Cappuccino-Reiniger leer ist.
- ▸ Gefäß gründlich ausspülen, mit 250 ml frischem Wasser füllen und den Milchansaugschlauch hineintauchen.
- ▸ Das Gefäß unter der Düse leeren und wieder unter die Düse stellen.
- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position ⇊.
  DAMPF, die Düse und der Schlauch werden mit frischem Wasser gespült.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position ☕, sobald das Gefäß mit dem Wasser leer ist.

Easy-Auto-Cappuccino-Düse zerlegen und spülen

- ▸ Easy-Auto-Cappuccino-Düse vorsichtig vom Connector System© abziehen.
- ▸ Düse in ihre Einzelteile zerlegen.

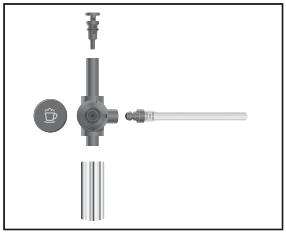

- ▸ Alle Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▸ Easy-Auto-Cappuccino-Düse wieder montieren und am Connector System© anbringen.

2-stufige Aufschäumdüse zerlegen und spülen

Damit die 2-stufige Aufschäumdüse einwandfrei funktioniert, sollten Sie sie **regelmäßig** spülen, wenn Sie damit Milch aufgeschäumt oder erwärmt haben.

⚠ VORSICHT

Verbrennungen an heißer Düse und Connector System©.

- ▸ Vor der Reinigung die Düse abkühlen lassen.

- ▸ Düse vorsichtig vom Connector System© abziehen.
- ▸ Düse mit Hilfe der Öffnung am Dosierlöffel für vorgemahlenen Kaffee aufschrauben.

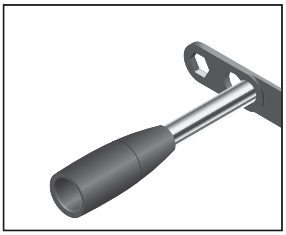

- ▸ Die drei Teile der Düse gründlich unter fließendem Wasser spülen.
- ▸ Düse wieder montieren und am Connector System© anbringen.

Fremdkörper entfernen

Auch beim besten Bohnenkaffee kann es vorkommen, dass sich Fremdkörper in den Bohnen befinden. Diese können das Mahlwerk blockieren.

⚠ WARNUNG

Zerquetschen der Finger durch laufendes Mahlwerk.

- ▸ Gerät vor Arbeiten am Mahlwerk mit der Taste Ein/Aus ausschalten.

- Netzstecker ausstecken.
- Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- Kaffeebohnen mit einem Staubsauger entfernen.
- Schraube des Fingerschutzes lösen und Fingerschutz entfernen.

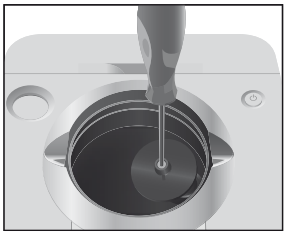

- Restliche Kaffeebohnen mit dem Staubsauger entfernen.
- Mahlwerkschlüssel aufsetzen.

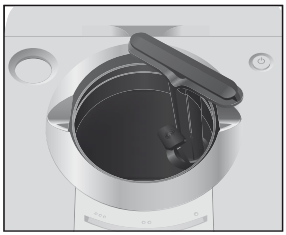

- Schlüssel **gegen den Uhrzeigersinn** drehen, bis sich der eingeklemmte Fremdkörper löst.
- Fremdkörper entfernen.
- Fingerschutz in den Bohnenbehälter einsetzen und festschrauben.
- Frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen und die Abdeckung des Bohnenbehälters schließen.

Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeeresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

- ⏻ Taste Ein/Aus drücken, um das Gerät auszuschalten.
- Netzstecker ausstecken.
- Abdeckung des Bohnenbehälters entfernen.
- Kaffeebohnen mit einem Staubsauger entfernen.
- Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- Frische Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter füllen und die Abdeckung des Bohnenbehälters schließen.

Wassertank entkalken

Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- Wassertank entfernen.
- Falls eine CLARIS plus-Filterpatrone verwendet wird, diese entfernen.
- Tank mit einem handelsüblichen, milden Entkalkungsmittel nach Anleitung des Herstellers entkalken.
- Wassertank gründlich ausspülen.
- Falls eine CLARIS plus-Filterpatrone verwendet wird, diese wieder einsetzen.
- Wassertank mit frischem, kaltem Wasser füllen und wieder einsetzen.

5 CLARIS plus-Filterpatrone – Wasser für perfekten Kaffee

Mit dem Einsatz der CLARIS plus-Filterpatrone gewinnen Sie stets frisch gefilterten, wohltuenden Kaffee und Heißwasser. Sie wurde speziell für JURA Kaffeemaschinen entwickelt, ist pH-kaffeeneutral und wird direkt im Wassertank platziert.

Im Gegensatz zu anderen Wasserfiltersystemen im Haushaltsbereich arbeitet CLARIS plus mit dem professionellen Aufstromprinzip. Das bedeutet in der Praxis: Bei jeder Zubereitung eines Getränks wird nur so viel Wasser angesaugt und gefiltert, wie dafür nötig ist.

Entkalken überflüssig
Bei regelmäßigem Einsatz der Filterpatrone können Sie sich ab sofort zeitaufwändiges Entkalken ersparen. Ihre Kaffeemaschine dankt es Ihnen mit einer langen Lebensdauer. Verwenden Sie CLARIS plus bei einer Wasserhärte von mehr als 10° deutscher Härte (dH). Den Härtegrad bestimmen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihrer JURA Kaffeemaschine mit dem im Lieferumfang enthaltenen Aquadur®-Teststäbchen.

Einfache Handhabung
Das Einsetzen der CLARIS plus-Filterpatrone ist einfach. Eine Beschreibung finden Sie in Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Filter einsetzen und aktivieren«.

Sparsam im Gebrauch
Nach dem Durchfluss von 50 Litern Wasser oder spätestens nach zwei Monaten ist die Wirkung des Filters erschöpft. Danach muss die Patrone ausgewechselt werden. Ihre JURA Kaffeemaschine weist Sie auf den Filterwechsel hin. Dieser Vorgang wird in Kapitel 4 »Pflege – Filter wechseln nach Aufforderung« ausführlich beschrieben.

Gebrauchte Filterpatronen nimmt der Fachhändler zurück.

Pflegen und Aufbewahren
Die CLARIS plus-Filterpatrone muss nur aus dem Wassertank entfernt werden, wenn Sie längere Zeit abwesend sind oder den Tank mit einem handelsüblichen Mittel reinigen oder entkalken wollen.

Sind Sie längere Zeit abwesend (z. B. Urlaub), empfehlen wir Ihnen zur Aufbewahrung der Filterpatrone: Entfernen Sie die Patrone aus dem Wassertank. Stellen Sie diese in ein Glas, gefüllt mit zirka zwei Zentimeter Wasser, und stellen Sie es in den Kühlschrank.

Bei der erneuten Inbetriebnahme raten wir Ihnen, zuerst einen halben Liter Wasser zuzubereiten. Eine Wasserverfärbung ist möglich, jedoch nicht gesundheitsschädigend.

6 Meldungen im Display

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
WASSERTANK FULLEN	Der Wassertank ist leer. Es können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser oder Dampf zubereitet werden.	▸ Wassertank füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Wassertank füllen«).
KAFFEESATZ LEEREN	Der Kaffeesatzbehälter ist voll. Es können keine Kaffeespezialitäten zubereitet werden, Heißwasser- und Dampfzubereitung sind möglich.	▸ Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren.
SCHALE FEHLT	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Es können weder Kaffeespezialitäten noch Heißwasser oder Dampf zubereitet werden.	▸ Restwasserschale einsetzen.
BOHNEN FULLEN	Der Bohnenbehälter ist leer. Es können keine Kaffeespezialitäten zubereitet werden, Heißwasser- und Dampfzubereitung sind möglich.	▸ Bohnenbehälter füllen (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
REINIGEN	Die ENA fordert eine Reinigung.	▸ Reinigung durchführen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Gerät reinigen nach Aufforderung«).
ENTKALKEN	Die ENA fordert eine Entkalkung.	▸ Entkalkung durchführen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Gerät entkalken nach Aufforderung«).
FILTER	Nach dem Durchfluss von 50 Litern ist die CLARIS plus-Filterpatrone erschöpft.	▸ CLARIS plus-Filterpatrone ersetzen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Filter wechseln nach Aufforderung«).
ZU WENIG PULVER	Es wurde zu wenig vorgemahlener Kaffee eingefüllt, die ENA bricht den Vorgang ab.	▸ Bei der nächsten Zubereitung mehr vorgemahlenen Kaffee einfüllen (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Vorgemahlener Kaffee«).
ZU HEISS	Das System ist zu warm, um ein Pflegeprogramm zu starten.	▸ Einige Minuten warten, bis das System abgekühlt ist oder eine Kaffeespezialität bzw. Heißwasser zubereiten.

7 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Fremdkörper im Mahlwerk entfernen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Fremdkörper entfernen«).
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch.	Die Düse befindet sich in der falschen Position oder ist verschmutzt.	▸ Richtige Position der Düse einstellen (siehe Kapitel 2 »Zubereitung – Cappuccino«). ▸ Düse spülen (siehe Kapitel 4 »Pflege – Düse spülen«).
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee bzw. vorgemahlener Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das Sieb.	▸ Mahlwerk gröber einstellen oder gröber vorgemahlenen Kaffee verwenden (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Mahlwerk einstellen«).
Wasserhärte kann nicht eingestellt werden.	Die CLARIS plus-Filterpatrone ist aktiviert.	▸ CLARIS plus-Filterpatrone im Programmiermodus deaktivieren.
BOHNEN FULLEN wird angezeigt, obwohl der Bohnenbehälter gefüllt wurde.	Das Mahlwerk ist noch nicht komplett mit Bohnen gefüllt.	▸ Eine Kaffeespezialität zubereiten.
WASSERTANK FULLEN wird trotz vollem Wassertank angezeigt.	Der Wassertankschwimmer hat sich verklemmt.	▸ Wassertank entkalken (siehe Kapitel 4 »Pflege – Wassertank entkalken«).
ERROR 2 wird angezeigt.	Wurde das Gerät längerer Zeit Kälte ausgesetzt, ist die Funktion Aufheizen aus Sicherheitsgründen gesperrt.	▸ Gerät bei Zimmertemperatur aufwärmen.
Andere ERROR-Meldungen werden angezeigt.	–	▸ Schalten Sie die ENA mit der Taste Ein/Aus aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. Die Kontaktdaten finden Sie online unter www.jura.com.

i Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land. Die Kontaktdaten finden Sie online unter www.jura.com.

8 Transport und umweltgerechte Entsorgung

Transport / System leeren

Bewahren Sie die Verpackung der ENA auf. Sie dient zum Schutz beim Transport.

Um die ENA beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.

Voraussetzung: Im Display steht BEREIT.

- ▸ Rotary Switch drehen, bis DAMPF angezeigt wird.
- ▸ Rotary Switch drücken.
  HEIZT AUF
  Sobald die ENA aufgeheizt ist, erscheint wieder BEREIT.
- ▸ Drehknopf öffnen auf Position.
  DAMPF, heißer Dampf tritt aus der Düse.
- ▸ Wassertank entfernen und leeren.
  Es strömt so lange Dampf aus der Düse, bis das System leer ist.
  HAHN SCHLIESSEN
- ▸ Taste Ein/Aus drücken, um Gerät auszuschalten.
- ▸ Drehknopf schließen auf Position.

i Bei der nächsten Inbetriebnahme muss das System wieder gefüllt werden (siehe Kapitel 1 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Erste Inbetriebnahme«).

Entsorgung

Altgeräte bitte umweltgerecht entsorgen.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

9 Technische Daten

i Bitte beachten Sie das **Typenschild**, bevor Sie das Gerät anschließen.

Das Typenschild finden Sie auf der Unterseite Ihrer ENA. Es bedeuten:

- V AC = Wechselspannung in Volt
- W = Leistung in Watt

CE Dieses Produkt entspricht allen zutreffenden EG-Richtlinien.

Ⓢ Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung über elektrische Niederspannungserzeugnisse (NEV) und der Verordnung über elektromagnetische Verträglichkeit (VEMV). Die Bewilligung des Sicherheitszeichens wird durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI erteilt.

Spannung	230 V AC, 50 Hz
Leistung	1450 W
Sicherheitsprüfung	Ⓢ
Energieverbrauch SPAREN –	ca. 13,5 Wh
Energieverbrauch SPAREN ↓	ca. 8 Wh
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank	1,1 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	125 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	ca. 10 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,3 kg
Maße (B x H x T)	23,8 x 36 x 44,5 cm

10 Kontakte

@ Die Kontaktdaten finden Sie online unter www.jura.com.

Index

2-stufige Aufschäumdüse 5, 8
Zerlegen und spülen 28

A

Abdeckung
Bohnenbehälter 4
Aufstellen 9
Automatisches Ausschalten 20

B

Barista-Tipps 13
Bohnenbehälter
Füllen 9
Reinigen 29

C

Cappuccino
Mit der 2-stufigen Aufschäumdüse 17
Mit der Easy-Auto-Cappuccino-Düse 16
Mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse 15
CLARIS plus-Filterpatrone
Wasser für perfekten Kaffee 30
Connector System© 4, 8

D

Display 5
Meldungen 31
Drehknopf, für Heißwasser- und Dampfzubereitung 4

E

Easy-Auto-Cappuccino-Düse 4, 5, 8
Reinigen 27
Spülen 27
Zerlegen und spülen 28
Einstellen
Einheit Wassermenge 20
Energie-Spar-Modus 19
Mahlwerk 11
Sprache 20
Einstellungen
Dauerhafte im Programmiermodus 18
Einmalige vor und während der Zubereitung 15

Entkalken
Gerät 24
JURA Entkalkungstabletten 24
Wassertank 29
Entsorgung
Umweltgerechte Entsorgung 33

F

Filter
Einsetzen und aktivieren 10
Wechseln 22
Fremdkörper entfernen 28

G

Gerät
Ausschalten 12
Einschalten 12
Entkalken 24
Reinigen 23
Spülen 21

H

Handlungsaufforderung
Symbolbeschreibung 3
Heißwasser 18
Heißwasserdüse 8
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 13

I

Inbetriebnahme, erste 9
In Betrieb nehmen 8
Internet
JURA im Internet 7
Knowledge Builder 7

K

Kaffee
Auf Knopfdruck 13
Vorgemahlen 14
Kaffeeauslauf, höhenverstellbar 4
Kaffeesatzbehälter 4
Kaffeestärke 13
Knowledge Builder 7
Kontakte 34

L

Lieferumfang 8

M

Mahlgrad 13
Mahlwerk
Fremdkörper entfernen 28
Mahlgrad einstellen 11
Milch erwärmen
Mit der 2-stufigen Aufschäumdüse 18
Mit der Profi-Auto-Cappuccino-Düse 17

P

Pflege 21
Bohnenbehälter reinigen 29
Fremdkörper entfernen 28
Gerät entkalken 24
Gerät reinigen 23
Gerät spülen 21
Tipps 21
Wassertank entkalken 29
Profi-Auto-Cappuccino-Düse 5, 8
Reinigen 26
Spülen 25
Zerlegen und spülen 26

R

Reinigen
Easy-Auto-Cappuccino-Düse 27
Gerät 23
Profi-Auto-Cappuccino-Düse 26
Restwasserschale 4

S

Sicherheit
Zu Ihrer Sicherheit 6
Spülen
Easy-Auto-Cappuccino-Düse 27
Gerät 21
Profi-Auto-Cappuccino-Düse 25
Störungen beheben 32
Symbolbeschreibung 3
System leeren 33

T

Tassenplattform 4
Taste
  Ein/Aus 5
  P 5
  Pflege 5
Technische Daten 33
Temperatur 13
Transport 33
Typenschild 6, 33

V

Verwendung, bestimmungsgemäße 6
Vorbereiten und in Betrieb nehmen 8

W

Wasserhärte
  Aquadur®-Teststäbchen 11
  Ermitteln und einstellen 11
Wassermenge
  Dauerhaft einstellen 15
Wassertank 4
  Entkalken 29
  Füllen 9

Z

Zerlegen und spülen
  2-stufige Aufschäumdüse 28
  Easy-Auto-Cappuccino-Düse 28
  Profi-Auto-Cappuccino-Düse 26
Zubereiten
  Heißwasser 18
  Kaffee 13
  Vorgemahlener Kaffee 14

Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 73/23/EWG vom 19.2.1973 Niederspannungsrichtlinie einschl. Änderungsrichtlinie 93/68/EWG.
- 89/336/EWG vom 3.5.1989 Elektromagnetische Verträglichkeit einschl. Änderungsrichtlinie 92/31/EWG.

Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten.

Die in der »Bedienungsanleitung ENA« verwendeten Illustrationen zeigen das Modell ENA 5 Blossom White. Ihre ENA kann in Details abweichen.

Feedback

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Nutzen Sie den Kontakt-Link unter www.jura.com.

Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Fotokopieren oder Übersetzen in eine andere Sprache ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch JURA Elektroapparate AG nicht zulässig.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com